Pradėkite čia

Sāciet šeit



USB kabelio vartotojai: USB kabelio nejunkite, kol šis vadovas nenurodo, kitaip programinė įranga gali būti įdiegta netinkamai.

Šį vadovą naudokite techninės įrangos sąrankai ir HP all-in-one prijungimui prie bet kurio kompiuterio ar tinklo. Iškilus problemoms, žr. **Trikčių diagnostika** paskutiniame skyriuje.



USB kabeļa lietotājiem: Nepievienojiet USB kabeli, pirms šajā rokasgrāmatā ir norādīts to darīt. Pretējā gadījumā programmatūra, iespējams, netiks instalēta pareizi.

Izmantojiet šo rokasgrāmatu, lai uzstādītu aparatūru un HP all-in-one pievienotu datoram vai tīklam. Ja uzstādīšanas laikā rodas problēmas, skatiet informāciju pēdējā sadaļā **Traucējummeklēšana**.

2

Išimkite visas juostas

Pilnībā noņemiet lenti



3

Susiraskite detales

Atrodiet detaļas



Windows kompaktinis diskas

Windows kompaktdisks



Macintosh kompaktinis diskas

Macintosh kompaktdisks



Vartotojo ir Ryšio vadovai kompaktiniame diske

Lietotāja un Tīkla rokasgrāmatas kompaktdiskā



USB kabelis*

USB kabelis*



spausdinimo kasetės

drukas kasetnes



telefono laidas

telefona vads



Ethernet kabelis (platesnis galas)

Ethernet kabelis (platākais gals)



valdymo pulto dangtelis (gali būti pridėtas)

vadības paneļa pārklājs (var būt pievienots)



maitinimo laidas ir adapteris


barošanas vads un bloks

- * Perkamas atskirai. Dėžės turinys gali būti kitoks. Papildoma įranga, reikalinga tinklo nustatymui, yra nurodyta toliau šiame vadove.
- * Nopērkams atsevišķi. Iepakojuma saturs var atšķirties. Tālāk šajā rokasgrāmatā ir norādīts nepieciešamais papildu aprīkojums, lai veiktu uzstādīšanu tīklā.



Įtaisykite valdymo pulto dangtelį (jei neįtaisytas)

Uzstādiet vadības paneļa pārklāju (ja nav jau pievienots)

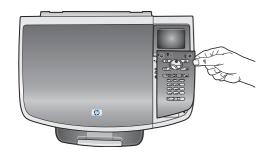

- a Įstatykite valdymo pulto dangtelį virš įrenginio.
- **b** Norėdami įtvirtinti dangtelį, stipriai paspauskite visus jo kampus.



- a Novietojiet vadības paneļa pārklāju virs ierīces.
- **b** Stingri piespiediet visas pārklāja malas, lai to nostiprinātu.

Norint, kad HP all-in-one veiktų, valdymo pulto dangtelis turi būti įtaisytas!

Lai HP all-in-one darbotos, vadības paneļa pārklājam jābūt uzstādītam!

5

Pakelkite spalvotosios grafikos ekraną

Paceliet krāsu grafikas displeju



Vaizdas bus kokybiškas, jei pašalinsite apsauginę juostą nuo ekrano.

Lai attēls būtu skaidrāks, noņemiet displeju aizsargājošo plēvi.

Įdėkite paprasto balto popieriaus

Ielieciet parastu balto papīru











7

Įjunkite maitinimo laidą ir adapterį

Pievienojiet barošanas bloku un vadu



USB kabelio vartotojai: USB kabelio nejunkite, kol šis vadovas nenurodo, kitaip programinė įranga gali būti įdiegta netinkamai.


USB kabeļa lietotājiem: Nepievienojiet USB kabeli, pirms šajā rokasgrāmatā ir norādīts to darīt. Pretējā gadījumā programmatūra, iespējams, netiks instalēta pareizi.

8

Prijunkite įdėtą telefono laidą

Pievienojiet telefona kabeli

Pridėto telefono laido galą prijunkite prie telefono prievado kairėje (1-LINE) (1 linija) ir kitą galą prie sieninio lizdo.

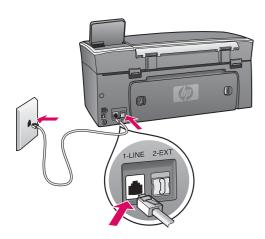

Jei norite prijungti autoatsakiklį, žr. **Fakso nustatymo** skyrių Vartotojo vadove. Jei norite naudoti kitą telefono laidą, žr. **Informacijos apie trikčių diagnostiką** skyrių Vartotojo vadove.

Pievienojiet vienu telefona kabeļa galu telefona portam kreisajā pusē (1-LINE) un otru — sienas kontaktam.

Kā pievienot automātisko atbildētāju, skatiet Lietotāja rokasgrāmatas nodaļu **Faksa uzstādīšana**. Kā izmantot citu telefona vadu, skatiet Lietotāja rokasgrāmatas nodaļu **Traucējummeklēšanas informācija**.

Paspauskite mygtuką Įjungti ir sukonfigūruokite

Nospiediet pogu leslēgt un konfigurējiet

Įjungti

leslēgt





- a Paspaudus mygtuką Įjungti, žalia lemputė sumirksi ir užsidega. Tai gali užtrukti beveik minutę.
- b Palaukite, kol įsijungs kalbos pasirinkimas. Kalbai parinkti naudokite klaviatūros rodykles, spauskite OK (Gerai), ir tada patvirtinkite. Šaliai/regionui parinkti naudokite klaviatūros rodykles, spauskite OK (Gerai), ir tada patvirtinkite.
- **a** Pēc pogas **leslēgt** nospiešanas zaļais indikators nomirgo un pēc tam paliek iedegts. Tas var aizņemt vienu minūti.
- b Uzgaidiet, līdz tiek parādīta valodas uzvedne. Izmantojiet bulttaustiņus, lai izvēlētos savu valodu, nospiediet OK (Labi) un pēc tam apstipriniet. Izmantojiet bulttaustiņus, lai izvēlētos savu valsti/reģionu, nospiediet OK (Labi) un pēc tam apstipriniet.

10

Atidarykite dėklo dangtį

Atveriet piekļuves durtiņas

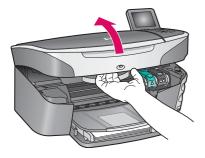

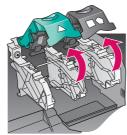


- a Pakelkite dėklo dangtį.
- **b** Paspauskite ir pakelkite žalią ir juodą skląsčius HP all-in-one viduje.
- a Paceliet piekļuves durtiņas.
- **b** Stingri piespiediet un paceliet zaļos un melnos aizbīdņus HP all-in-one iekšpusē.

11

Nuimkite juostą nuo abiejų kasečių

Noņemiet lenti no abām kasetnēm

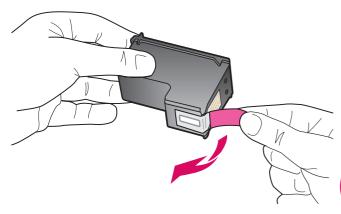

lštraukite rausvą skirtuką, kad galėtumėte pašalinti juostą nuo **abiejų** spausdinimo kasečių.

Velciet sārto lapiņu, lai noņemtu lenti no **abām** drukas kasetnēm.




Nelieskite varinės spalvos kontaktų ir juostele neužklijuokite kasečių.

Nepieskarieties vara krāsas kontaktiem un nelīmējiet kasetnes atkārtoti.

Įstatykite trijų spalvų rašalo kasetę

lelieciet trīskrāsu drukas kasetni



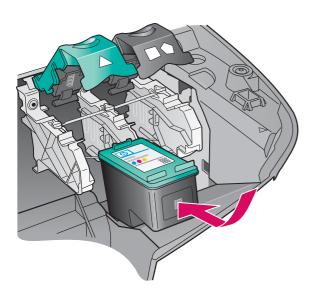

Prieš tęsdami darbą, įsitikinkite, kad įrenginys **įjungtas**.

- a Laikykite trispalvio rašalo kasetę HP etikete į viršų.
- **b** Įstatykite **trijų spalvų** rašalo kasetę **kairiosios** angos priekyje.
- c Lengvai spauskite kasetę į angą, kol ji sustos.


Pirms turpināt, pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.

- a Turiet trīskrāsu drukas kasetni ar HP uzlīmi uz augšu.
- **b** Novietojiet **trīskrāsu** drukas kasetni pretī **kreisajai** atverei.
- c Stingri iespiediet kasetni atverē līdz atdurei.


Įdėkite juodą spausdinimo kasetę

lelieciet melno drukas kasetni



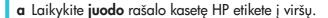

- **b** Istatykite **juodo** rašalo kasetę **dešiniosios** angos priekyje.
- **c** Lengvai spauskite kasetę į angą, kol ji sustos.
- **d** Paspauskite sklendę žemyn, kad užsifiksuotų, ir uždalykite dureles.

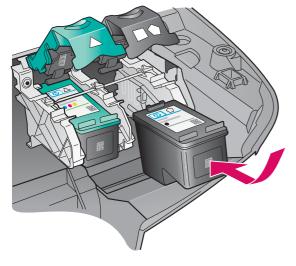

Spausdinimo kasetės gali būti skirtingo dydžio.

- a Turiet melno drukas kasetni ar HP uzlīmi uz augšu.
- **b** Novietojiet **melno** drukas kasetni pretī **labajai** atverei.
- c Stingri iespiediet kasetni atverē līdz atdurei.
- **d** Nospiediet uz leju aizbīdņus, lai tos aizvērtu un pēc tam aizveriet piekļuves durtiņas.

Drukas kasetņu izmērs, iespējams, nav vienāds.

Kaip lygiuoti spausdinimo kasetę

Izlīdziniet drukas kasetnes



a Paspauskite mygtuką **OK** (Gerai) pasirodžius kiekvienam valdymo pulto pranešimui, norėdami pradėti kasečių išlygiavimą.

Išlygiavimas gali užtrukti kelias minutes.

b Išspausdinus puslapį, išlygiavimas baigtas. Patikrinkite spalvotosios grafikos ekraną ir paspauskite mygtuką **OK** (Gerai).

Lygiavimo puslapį išmeskite arba atiduokite perdirbti.



a Lai sāktu drukas kasetnes izlīdzināšanu, katrā vadības paneļa uzvednē nospiediet OK.

Izlīdzināšana var aizņemt vairākas minūtes.

b Pēc lappuses izdrukāšanas izlīdzināšana ir pabeigta. Pārbaudiet statusu krāsu grafikas displejā un pēc tam nospiediet **OK**.

Izmetiet vai atkārtoti izlietojiet izlīdzinājuma pārbaudes izdruku.



Įjunkite kompiuterį

leslēdziet datoru



- a Įjunkite kompiuterį, jei reikia, prisiregistruokite ir palaukite, kol atsiras darbalaukis.
- **b** Uždarykite visas programas.
- **a** leslēdziet datoru, piesakieties, ja nepieciešams, un pēc tam gaidiet, līdz tiek parādīta darbvirsma.
- **b** Aizveriet visas atvērtās programmas.

Pasirinkite vieną ryšio tipą (A arba B)

Izvēlieties VIENU savienojuma veidu (A vai B)

A: USB ryšys



Naudokite šį ryšio tipą, jei įrenginį norite jungti tiesiogiai prie vieno kompiuterio. (Nejunkite, kol programa nenurodo.)

Reikalingos priemonės: USB kabelis.

Instrukcijų apie USB ryšį ieškokite A skyriuje.

A: USB savienojums

Izmantojiet šo savienojuma veidu, lai ierīci tieši pievienotu datoram (nepievienojiet, pirms programmatūra nav norādījusi to darīt).

Nepieciešamais aprīkojums: USB kabelis.

Norādījumus par USB savienojuma izveidi skatiet A sadaļā.

B: Ethernet (laidinis) tinklas





Naudokite šį ryšio tipą, jei norite Ethernet kabeliu įrenginį sujungti su tinklu.

Reikalingos priemonės: koncentratorius/maršrutizatorius/jungiklis ir Ethernet kabelis.

Instrukcijų apie Ethernet kabelio jungimą ieškokite B skyriuje.

B: tīkls Ethernet (vadu)

Izmantojiet šo savienojuma veidu, lai ierīci pievienotu tīklam ar Ethernet kabeli.

Nepieciešamais aprīkojums: centrmezgls/maršrutētājs/komutators un Ethernet kabelis.

Norādījumus par Ethernet kabeļa savienojuma izveidi skatiet B sadaļā.

Jei įrenginį jungiate prie kompiuterio ar tinklo, pereikite prie **Fakso nustatymo** skyriaus Vartotojo vadove.

Ja nepievienojat ierīci datoram vai tīklam, skatiet norādījumus Lietotāja rokasgrāmatas sadaļā **Faksa uzstādīšana**.




A skyrius: USB ryšys

A sadaļa: USB savienojums

A1

Įdėkite reikiamą kompaktinį diską

levietojiet pareizo kompaktdisku

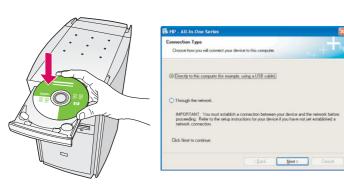

Windows vartotojams:

- a Įdėkite HP all-in-one Windows kompaktinį diską.
- **b** Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- c Connection type (Ryšio tipo) lange pasirinkite directly to the computer (tiesiogiai prie kompiuterio). Pereikite prie kito lango.

Windows lietotājiem:


- a levietojiet HP all-in-one Windows kompakdisku.
- **b** Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- c Lodziņā Connection Type (Savienojuma veids) izvēlieties opciju directly to the computer (tieši ar datoru). Turpiniet atbilstoši norādījumiem nākamajā lappusē.

Jei paleisties ekranas nepasirodo, du kartus paspauskite

My Computer (Mano kompiuteris), du kartus CD-ROM

piktogramą, ir tada du kartus paspauskite setup.exe.

Ja startēšanas logs netiek parādīts, divreiz noklikšķiniet uz My Computer (Mans dators), divreiz noklikšķiniet uz ikonas CD-ROM un pēc tam divreiz uz setup.exe.

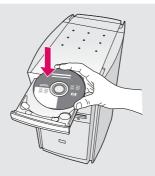

Macintosh vartotojams:

Įdėkite HP all-in-one **Macintosh** kompaktinį diską. Prieš diegdami programinę įrangą, pereikite prie kito žingsnio.

Macintosh lietotājiem:

levietojiet HP all-in-one **Macintosh** kompaktdisku. Pirms programmatūras instalēšanas izpildiet nākamo soli.

Prijunkite USB kabelį


Pievienojiet USB kabeli

Windows vartotojams:

a Gali tekti palaukti kelias minutes, kol ekrane išvysite raginimą prijungti USB kabelį. Pasirodžius raginimui, į HP all-in-one gale esantį prievadą ir į bet kurį kompiuterio USB prievadą įjunkite USB kabelį.


Windows lietotājiem:

a lespējams, būs jāgaida dažas minūtes, līdz ekrānā tiks parādīta USB kabeļa pievienošanas uzvedne. Kad uzvedne tiek parādīta, pievienojiet USB kabeli portam, kas atrodas HP all-in-one aizmugurē, un pēc tam pievienojiet to jebkuram datora USB portam.

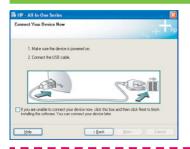

Jei nematote šio vaizdo, žr. **Trikčių diagnostiką** paskutiniame skyriuje.

Ja šis lodziņš nav redzams, skatiet informāciju pēdējā I sadaļā **Traucējummeklēšana**.

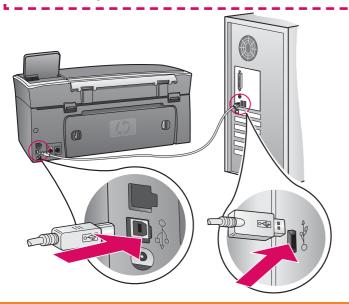


Macintosh vartotojams:

a Prijunkite USB kabelį prie kompiuterio USB prievado, esančio galinėje įrenginio dalyje.

Macintosh lietotājiem:

a Izmantojot USB kabeli, savienojiet datoru ar USB portu, kas atrodas ierīces aizmugurē.

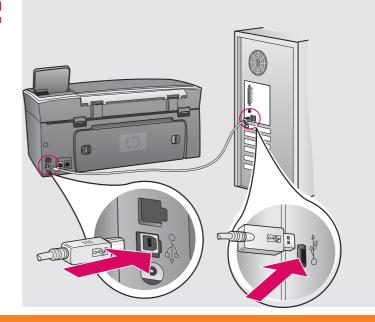

Tęsinys

Turpinājums

Windows vartotojams:

b Pagal ekrane atsirandančias instrukcijas užbaikite veiksmus Fax Setup Wizard (Fakso nustatymo vedlio) ir Sign up now (Registracijos) languose.

Macintosh vartotojams:


- **b** Du kartus paspauskite **HP All-in-One Installer** piktogramą.
- c Patikrinkite, ar pabaigėte veiksmus visuose languose, įskaitant Setup Assistant (Sąrankos pagalbininką). Turite pasirinkti USB. Dar reikia paspausti Print Center (Spausdinimo centro) mygtuką, kad pridėtumėte HP all-in-one prie spausdintuvų sąrašo.

Windows lietotājiem:

b Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai aizpildītu lodziņus Fax Setup Wizard (Faksa iestatīšanas vednis) un Sign up now (Pieteikties tūlīt).

Macintosh lietotājiem:

- **b** Veiciet dubultklikšķi uz ikonas **HP All-in-One Installer**.
- c Pārliecinieties, vai ir aizpildīti visi lodziņi, ieskaitot Setup Assistant (Uzstādīšanas palīgs). Izvēlieties USB. Noklikšķiniet arī uz pogas Print Center (Drukas centrs), lai pievienotu HP all-in-one printeru sarakstam.

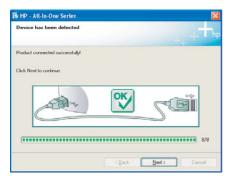



A3

Pereikite prie 17 veismo 14 puslapyje

Pārejiet uz 17. soli 14. lappusē



B skyrius: Ethernet (laidinis) tinklas


B sadaļa: tīkls Ethernet (vadu)

B1

Prijunkite Ethernet kabelj

Pievienojiet Ethernet kabeli


a

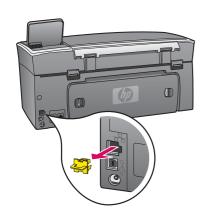


a Nuimkite įrenginio gale esantį geltoną kištuką.

- **b** Vieną Ethernet kabelio galą prijunkite prie Ethernet prievado įrenginio gale.
- c Kitą Ethernet kabelio galą prijunkite prie koncentratoriaus/ maršrutizatoriaus/jungiklio. Jei kabelis per trumpas, galite įsigyti ilgesnį.

b

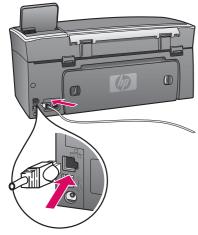

_

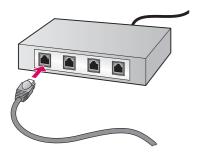


Svarbu: Ethernet kabelio nejunkite prie kabelinio modemo. Turite turėti veikiantį tinklą. Jei jau prijungėte USB kabelį, Ethenet kabelio nejunkite.

- a Izņemiet dzelteno aizbazni, kas atrodas ierīces aizmugurē.
- **b** Pievienojiet vienu Ethernet kabeļa galu Ethernet portam ierīces aizmugurē.
- c Pievienojiet otru Ethernet kabeļa galu centrmezglam/maršrutētājam/ komutatoram. Ja kabelis nav pietiekami garš, varat iegādāties garāku.

Svarīgi: Nepievienojiet Ethernet kabeli kabeļmodēmam. Nepieciešams strādājošs tīkls. Nepievienojiet Ethernet kabeli, ja USB kabelis jau ir pievienots.

Parinkite reikiamą kompaktinį diską

Izvēlieties pareizo kompaktdisku

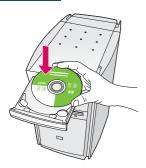



Windows vartotojams:


- a Įdėkite HP all-in-one Windows kompaktinį diską.
- **b** Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- c Connection Type (Ryšio tipo) lange pasirinkite through the network (per tinklą).
- **d** Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. Turite sutikti su abiem ugniasienės žinutėmis, kitaip nustatymas nepavyks.

Windows lietotājiem:

- a levietojiet HP all-in-one Windows kompakdisku.
- **b** Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- c Lodziņā Connection Type (Savienojuma veids) izvēlieties opciju through the network (izmantojot tīklu).
- d Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Jāakceptē abi ugunsmūra ziņojumi. Pretējā gadījumā uzstādīšana neizdosies.

Jei paleisties ekranas nepasirodo, du kartus paspauskite **My Computer** (Mano kompiuteris), du kartus **CD-ROM** piktogramą, ir tada du kartus paspauskite **setup.exe**.

Ja startēšanas logs netiek parādīts, divreiz noklikšķiniet uz **My Computer** (Mans dators), divreiz noklikšķiniet uz ikonas **CD-ROM** un pēc tam divreiz uz **setup.exe**.

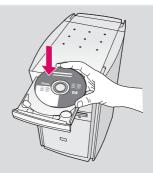

Macintosh vartotojams:

- a Įdėkite HP all-in-one Macintosh kompaktinį diską.
- **b** Du kartus paspauskite **HP All-in-One Installer** piktogramą.
- c Patikrinkite, ar pabaigėte veiksmus visuose languose, įskaitant Setup Assistant (Sąrankos pagalbininką). Turite pasirinkti TCP/IP. Dar turite paspausti Print Center (Spausdinimo centro) mygtuką, kad HP all-in-one įtrauktumėte į spausdintuvų sąrašą.

Macintosh lietotājiem:

- a levietojiet HP all-in-one Macintosh kompaktdisku.
- b Veiciet dubultklikšķi uz ikonas HP All-in-One Installer.
- c Pārliecinieties, vai ir aizpildīti visi lodziņi, ieskaitot Setup Assistant (Uzstādīšanas palīgs). Izvēlieties TCP/IP. Noklikšķiniet arī uz pogas Print Center (Drukas centrs), lai HP all-in-one pievienotu printeru sarakstam.





Sveikinimas

Apsveicam



Kai pamatysite langą su užrašu **Congratulations!** (Sveikiname!), būsite pasirengę naudoti HP all-in-one. Norėdami pradėti, žr. Vartotojo vadovą arba pagalbą ekrane.

Jei tinkle yra papildomų kompiuterių, pereikite prie kito veiksmo.

Kad ieraugāt lodziņu **Congratulations!** (Apsveicam!), HP all-in-one ir gatavs lietošanai. Kā sākt darbu, skatiet Lietotāja rokasgrāmatā vai ekrāna palīdzībā.

Ja tīklā ir citi datori, pārejiet uz nākamo soli.




Ištraukite popieriaus dėklo išplėtimą, kad popierius nenukristų nuo išvesties dėklo.

Lai papīrs nekristu ārā no izvades teknes, izvelciet papīra teknes pagarinātāju.

18

Papildomų kompiuterių sąranka (pasirinktinai)

Citu datoru uzstādīšana (papildu)

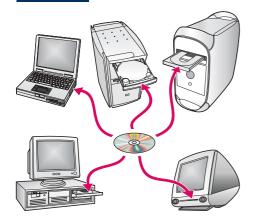

Jei tinkle yra papildomų kompiuterių, HP all-in-one įdiekite į kiekvieną kompiuterį. Vadovaukitės instrukcijomis ekrane. Patikrinkite, ar pasirinktas ryšio tipas yra tarp tinklo ir HP all-in-one (ne tarp kompiuterio ir tinklo).


Ja tīklā ir citi datori, instalējiet HP all-in-one programmatūru katrā datorā. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Izvēlieties tīkla un HP all-in-one savienojuma veidu (nevis datora un tīkla savienojuma veidu).

Trikčių diagnostika



Problema: Įdėjus spausdinimo kasetes pasirodo pranešimas **Remove and check print cartridges** (Išimkite ir patikrinkite spausdinimo kasetes).

Ką daryti: Išimkite spausdinimo kasetes. Įsitikinkite, kad nuo varinių kontaktų pašalinote visas juostas. Uždarykite dangtelį.

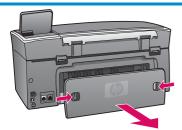

Problema: Užstrigo popierius.

Ką daryti: Nuimkite galinės prieigos dangtį ir švelniai ištraukite popierių. Išjunkite ir vėl įjunkite spausdintuvą. Jdėkite popierių.




Problema: Ekrane nepasirodė pranešimas, raginantis prijungti USB kabelj.

Ką daryti: Išimkite ir vėl įdėkite HP all-in-one **Windows** kompaktinį diską. Grįžkite prie A skyriaus.



Problema: Pasirodo Microsoft Add Hardware (Microsoft techninės įrangos pridėjimo) langas.

Ką daryti: Spauskite **Cancel** (Atšaukti). Atjunkite USB kabelį ir tuomet įdėkite HP all-in-one **Windows** kompaktinį diską. Grįžkite prie A skyriaus.

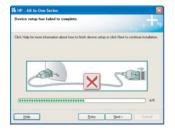

Problema: Ekrane pasirodo pranešimas **Device Setup Has Failed To Complete** (Nepavyko užbaigti įrenginio sąrankos).

Ką daryti: Patikrinkite, ar valdymo pulto dangtelis pritvirtintas. Išjunkite HP all-in-one ir vėl jį įjunkite. Patikrinkite visas jungtis. Įsitikinkite, kad USB kabelis įjungtas į kompiuterį. Nejunkite USB kabelio prie klaviatūros arba neįjungto koncentratoriaus. Grįžkite prie A skyriaus.



Problema: Nejdiegiama Macintosh programinė įranga.

Ką daryti: Prieš diegdami programinę įrangą, patikrinkite, ar USB kabelis įjungtas į kompiuterį. Nejunkite USB kabelio prie klaviatūros arba neįjungto koncentratoriaus. Grįžkite prie A skyriaus. Informacijos apie tinklo programinės įrangos problemas ieškokite Tinklo vadove.

Daugiau informacijos ieškokite Vartotojo vadove. Išspausdinta ant perdirbamo popieriaus. Pagalbos ieškokite www.hp.com/support.

Traucējummeklēšana




Q3450-90254



Problēma: pēc drukas kasetnes ievietošanas tiek parādīts ziņojums **Remove and check print cartridges** (Izņemiet un pārbaudiet drukas kasetnes).

Rīcība: izņemiet drukas kasetnes. Pārliecinieties, vai no vara kontaktiem ir pilnībā noņemta lente. Aizveriet piekļuves durtiņas.

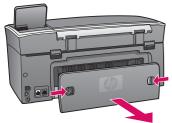

Problēma: iestrēdzis papīrs.

Rīcība: izņemiet aizmugures piekļuves durtiņas un uzmanīgi izvelciet papīru. Izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet ierīci. Ievietojiet papīru.



Problēma: netika parādīts lodziņš ar informāciju par USB kabeļa pievienošanu.

Rīcība: izņemiet un pēc tam vēlreiz ievietojiet HP all-in-one **Windows** kompaktdisku. Skatiet A sadaļu.



Problēma: tiek parādīts lodziņš Microsoft Add Hardware (Pievienot aparatūru).

Rīcība: noklikšķiniet uz **Cancel** (Atcelt). Atvienojiet USB kabeli un pēc tam ievietojiet HP all-in-one **Windows** kompaktdisku. Skatiet A sadaļu.



Problēma: tiek parādīts lodziņš **Device Setup Has Failed To Complete** (lerīces uzstādīšana neizdevās).

Rīcība: pārliecinieties, vai vadības paneļa pārklājs ir cieši nostiprināts. Atvienojiet HP all-in-one un pievienojiet to vēlreiz. Pārbaudiet visus savienojumus. Pārliecinieties, vai USB kabelis ir pievienots datoram. Nepievienojiet USB kabeli tastatūrai vai neaktīvam centrmezglam. Skatiet A sadaļu.



Problēma: netiek instalēta Macintosh programmatūra.

Rīcība: pirms programmatūras instalēšanas pārliecinieties, vai USB kabelis ir pievienots datoram. Nepievienojiet USB kabeli tastatūrai vai neaktīvam centrmezglam. Skatiet A sadaļu. Lai risinātu ar tīkla programmatūru saistītas problēmas, skatiet Tīkla rokasgrāmatu.

